



防菌墙

全自动滚筒干衣机

使用说明书



GDZ5-1

海尔集团
海尔梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司

地址：青岛市高科技工业园海尔路（海尔园内）
电话：0532-8939999
VC532236

版次：2004年第1版
专用号：0020500073

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保存，以备参阅





目录

使用之前

各部位名称.....	1
爱心提示	2
注意事项	3-5
开箱安装	6
控制面板	7
操作盘功能介绍	7

使用过程

程序设定指南表.....	8
准备事项	9
干衣方法.....	10


维修保养

清洁保养 / 疑问解答.....	11
售后服务.....	12
电气原理图.....	13

技术参数..... 14

- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

各部位名称

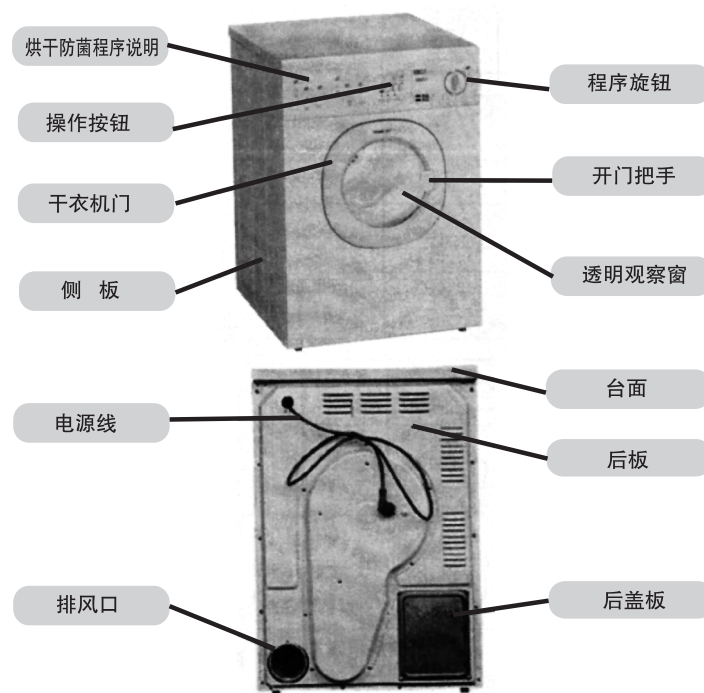

尊敬的用户：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用本公司产品。

海尔——真诚到永远！

符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。




凡带该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成干衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进，您所得到的干衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

爱心提示


为更好的发挥本机的效率和节约电费，请您使用时注意：

1. 每次使用前检查图示部位是否有线屑或灰尘，如有，请用拧干的湿毛巾清擦取衣口和可移动过滤网，也可以用肥皂水清洗可移动过滤网。

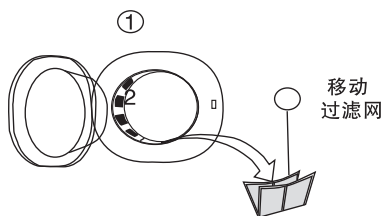

2. 检查干衣机的排气筒是否畅通无阻，并保证排气筒畅通。

3. 衣物在放入干衣机前应把衣物抖开，装入衣物不要超过滚筒容积的1/2为宜如图示（衣物烘干后会蓬松，占用筒内剩余容积），大件衣物如双人被罩，一次最好少于三件；若干衣机过载，造成能源浪费，并使您的衣物起皱。

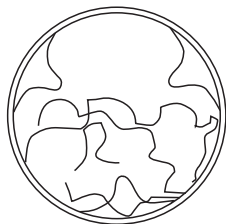

4. 尽量用高转速的洗衣机甩干衣物，衣物的含水量越低，烘干耗电越少，建议用800转以上洗衣机甩干棉织品；用600转以上洗衣机甩干化纤制品，严禁把滴水的衣物放入干衣机内烘干。
5. 清擦机器和装载衣物前请勿接通电源。
6. 不要把易掉色的衣物同其他衣物放在一起烘干请用冷风吹干含橡胶类、泡沫类衣物。
7. 请用冷风吹干羊毛、丝绸类衣物。
8. 干衣机在工作时容易产生线屑，为保持空气清新，请把干衣机排风排到室外。
9. 衣物烘干后，首先清理取衣口处过滤网，再取衣物，以免线屑附着在衣物上。
10. 为更好地利用电能，我们采用了节能措施，当您看到冷风/（过滤网清理）指示灯亮时，您应关掉电源检查衣物是否已烘干，若需要继续烘干，应清理过滤网后开动机器；若仍不能正常烘干，请与海尔售后服务人员联系。

技术数据

项目 \ 型号	GDZ5-1
电源	220V(50Hz)
最大工作电流 安培 (A)	12
棉织品烘干功率 瓦 (W)	2028
化纤品烘干功率 瓦 (W)	1460
电机功率 瓦 (W)	250
额定干衣量 公斤(kg)	5
烘干速度 转/分 (r/min)	50
干衣程序 (个)	2
外型尺寸 (高、深、宽) 毫米(mm)	860x580x595
重量 公斤(kg)	38

产品执行标准: Q/02 HRM 004-2001

安全用电提示



本产品属于I类电器, 请您使用时注意用电安全!

1. 必须使用有可靠接地的电源, 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设施连接; 分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座, 插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为:




为了您和家人的安全, 如果您家中用电有不违反上述要求的地方, 请您尽快改进。

注意事项

● 安全方面


1. 电源应使用独立的插座, 插座中的接地线端一定要可靠接地。

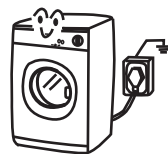

2. 不要通过拽拉电源线来拔下干衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置, 电表、电线、插座应能承受15安培电流; 若需更换电源线, 需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。

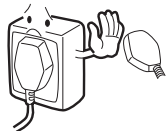

4. 当赤脚或手脚有水时, 请勿触及和使用本干衣机。



5. 不要烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂、汽油、香蕉水等化学药品和火柴等易燃物品的衣物; 可燃性喷雾剂不要靠近干衣机使用, 当煤气、易燃气体泄漏时, 不要插拔干衣机电源插头及开机。



6. 干衣机在加热时门较热。在排出热汽时小心烫伤。为了安全起见, 请勿让儿童靠近干衣机。



7. 干衣机拆箱后, 不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。



8. 禁止把干衣机的排风口与烟道连接, 防止烟和灰尘反灌。




注意事项

9. 机器不能安装在露天及太潮湿的环境中，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其他事故。如干衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




10. 干衣机不能直接放在不透风的地方上，不要紧贴于墙边或家具旁，以免发生其它意外。若放在地毯上不能让地毯或其他物品堵住后面的排风口。

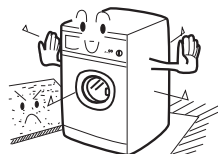

11. 不要把滴水的织物放到干衣机内烘干，以防水滴到电器件上损坏干衣机及造成危险。




12. 安装过程中，干衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。

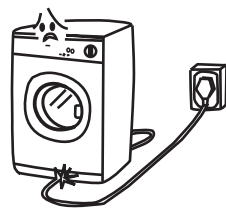

● 使用方面


- 选择干衣程序时，依照衣料质地和甩干程度旋转程序旋钮，选取相应烘干时间。
- 当您关闭机门时，请先扣开门把手，然后轻轻推上观察窗，严禁随手用力把门带上。

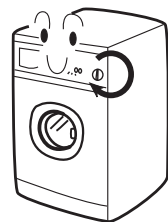

- 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。



电气原理图

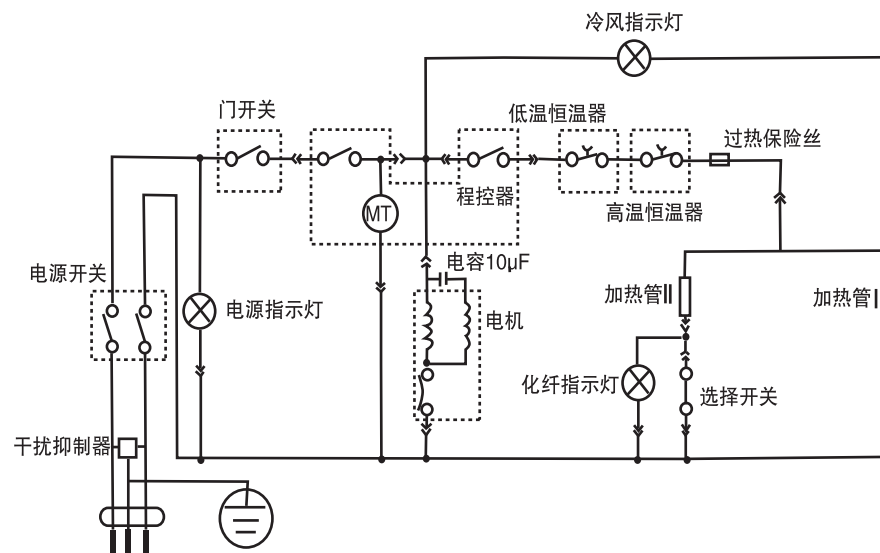

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒干衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准，干衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打电话 (0532) 8939999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、干衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品)时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管，并将用户登记卡内容填写后寄回存档，以便跟踪服务。



0532-8939999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编: 2660101 服务电话: (0532) 8939999 传真: (0532) 7636565
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

注意事项


3. 干衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面变形。



4. 不要加热烘干含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。




5. 干衣之前，用拧干的湿布清擦筒体内，清理线屑和灰尘。并清理干净过滤网框。

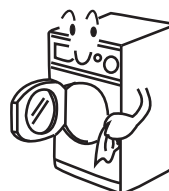

6. 干衣机程序结束，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免干衣机过热烫伤人体皮肤。




7. 每次烘干结束后，取出衣物前，应拔下电源；并把过滤网清理干净，以防绒毛再次粘到衣物上。

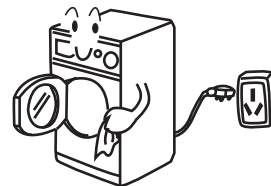

开箱安装


- 拆除全部外包装组件(包括泡沫底座),以免使用时产生震动,如图 1、2 所示:

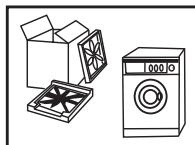

(图1)

- 清点随机附件和资料如图 3 所示:
箱内物品请按装箱单明细对照检查, 如有出入请向销售商店查询。

数量 名称 型号	使用说明 书	用户 登记 卡	合格 证	保修 证	底脚 调节 扳手	接地 电缆	管 卡	伸缩 管	连接 套
GDZ5-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

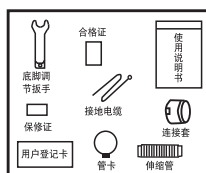

(图3)

- 干衣机放置调节成水平状态

干衣机底部装有可调节底脚 在使用之前应将其四个底脚调节成水平状态,如图 5 所示。





图5

如果放置干衣机的地方有排气孔, 建议您最好把蒸汽排出室外, 我们为您准备了伸缩管、连接套、管卡。在接通电源之前, 请您把连接套细端接到排风管口处, 再把伸缩管接到连接套粗端上, 将管卡套于伸缩管与连接套联接处, 用平口螺丝刀将管卡旋紧。拉长伸缩管与排气孔连接起来 (若没有排气孔可通过窗户, 把伸缩管口伸到窗外), 使伸缩管尽量保持平直, 这样您就可以把蒸汽排出室外了。

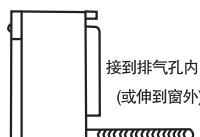

接通电源

在接通干衣机电源之前检查:

- 插座是否能承受干衣机的最大功率负载, (为了保险起见, 插座及电源线最大承载电流不低于15安培)。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与干衣机插头是否一致, 如不一致, 重新更换电源线或插座使之一致; 如需更换电源线, 需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系; 干衣机在使用前必须良好接地。
- 如干衣机所用插座内带有地线, 则不用备用接地电缆。
- 若干衣机所用插座内没有地线, 须将所提供的备用接地电缆装于干衣机后背上方的备用接地端, 然后将接地电缆可靠接地。

注意: 备用接地电缆绝对不允许接到自来水管、暖气管等管道上。

清洗保养

1. 清洁过滤网框:
打开机门把过滤网框取出, 用拧干的湿布或手把线屑清理干净。然后用湿布把观察窗和观察窗过滤网擦干净。
2. 清理滚筒灰尘:
用拧干的湿布擦拭滚筒, 清理滚筒内的灰尘。
3. 清洁机身表面:
用抹布清擦机身表面灰尘, 清洁顽固时, 可沾少量肥皂水, 切记不要使用有机溶剂或腐蚀剂来清洁机件。
4. 如干衣机长期不用时, 请拔下电源插头。关好机门。

疑问解答

以下情况有的不是故障, 在维修之前请确认如下事项	
现 象	需 确 认 的 事 项
干衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头是否脱落 ● 地区线路是否停电 ● 机门是否没关严 ● 是否按下电源按键 ● 是否按照操作盘功能介绍选择90-120分烘干程序或冷风60-80分吹干程序
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否突然停电或打开机门

干衣方法

1. 衣物装载

打开机门,将处理完的衣物均匀地放入干衣机内,关闭机门。

注:1)第一次使用该干衣机时,请先用拧干的湿布,清擦一下滚筒和观察窗部件,把灰尘清理出滚筒。以防污染衣物。

2)勿将过量衣物放入干衣机中,以免被夹在筒与观察窗垫之间,损伤衣物。



烘干衣物参考重量



注意:① 请不要把滴水的织物放在干衣机内烘干,浪费能源的同时,可能使水滴到电器件上损害干衣机,以免引起火灾。

② 不要用于干衣机烘干含有泡沫橡胶或类似橡胶材质的织物。

2. 设定干衣程序


若想达到最佳的烘干效果,需根据衣物类别选择最佳的干衣程序,干衣机主控板左侧印有序设定说明,请旋转控制器旋钮,使旋钮指示点对准所需烘干时间。

注意:一般情况下,不要用于干衣机烘干毛丝织品,若特殊需要,请您把烘干控制器拨到蓝色程序段,选定程序,接通电源,用自然风吹干衣物,毛丝织品不要超过2Kg。

2. 设定防菌程序

当您的干衣物需要进行防菌处理时,请将旋钮顺时针旋转到绿色线段处,并根据衣物量选择好时间,打开电源开关即可。注意化纤织品要同时按下化纤烘干键。

控制面板

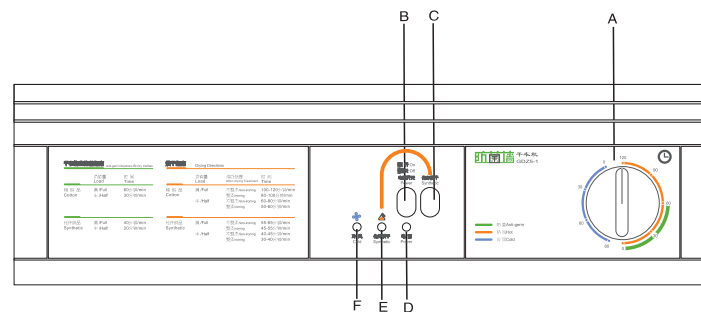

操作盘功能介绍

A 烘干防菌程序旋钮

通过旋转此旋钮,可得到你需要的程序。当您需要热风90-120分烘干衣物或冷风60-80分吹干衣物时,为确保定时准确,请您顺时针旋转旋钮,到预定的时间即可。

当您的干衣物需要防菌时,请把旋钮旋转到绿色线段处,进行烘干防菌。



B 电源开关按键

按下此按键,干衣机接通电源;释放此按键,则断开电源。



C 化纤烘干开关按键

按下此开关,干衣机将自动转换到化纤织品所需要的烘干温度。

化纤烘干
Synthetic

D 电源指示灯

此灯是指示干衣机是否通电,通电时灯亮。



E 化纤烘干指示灯

当烘干化纤织物时,请检查一下化纤指示灯是否亮,若灯亮表明您选择程序正确,若不亮请您重新确认是否按下化纤烘干按钮。



操作盘功能介绍

F冷风指示灯

当程序烘干结束前10分钟,该灯亮,提示您程序结束后不要忘记清过滤网;当您采用冷风吹干衣物时,该灯亮,让您放心吹干衣物,防止您选错程序,在烘干过程中出风口温度超过 47°C 时该灯亮,机器自动保护衣物。



冷风
Cold

程序设定指南表

一、湿衣物烘干指南


烘干衣物类型	烘 干 量	烘干程序	
棉 织 品 把旋钮旋到红 色程序段	满载5kg	不熨烫	100~120分钟
		熨烫	80~100分钟
	半量3kg	不熨烫	60~80分钟
		熨烫	50~60分钟
化 纤 织 品 把旋钮旋到红色 程序段,同时按 下:“化纤烘干”键	满载3kg	不熨烫	55~65分钟
		熨烫	45~55分钟
	半量1.5kg	不熨烫	40~45分钟
		熨烫	30~40分钟
毛(丝) 织品	一般情况下不要用于衣机烘干毛丝织品,若特殊需要,请把程序时间控制器拨到蓝色程序段80分钟处,用吸入干衣机的自然风带走衣物上的潮气,确保您的衣物不受损害,由于羊毛等织品的含水量较高,需要多个程序才能吹干。		

二、干衣物的防菌指南

防菌衣物类型	防菌衣物量	防菌时间
棉 织 品 把旋钮旋到绿色程序段	满载5kg	60分钟
	半量3kg	30分钟
化 纤 品 把旋钮旋到绿色程序段	满载3kg	40分钟
	半量1.5kg	20分钟

准备事项

- 1.(1) 清擦烘干机内筒,把存在内筒的灰尘清理出去。
- (2) 清理观察窗内部网框四周及框内的线屑,以提高烘干效率。

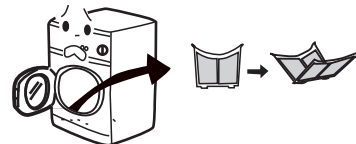

- 2.供电电源:
接通交流电源(187~242)
V/50Hz



3. 衣物处理:

- 根据衣物的类型分类。衣物类型分棉织品、化纤织品和毛丝织品。
- 把口袋中的东西(钥匙、硬币等)清理干净,以免损坏干衣机,解下不适合用于干衣机烘干的装饰品。



- 未包边、散乱丝线衣物烘干时,须封入网兜,防止在烘干中受损。
- 缝补开线裂口、松动的钮扣,拉好拉链,扣紧按扣及钩子,以免钩住别的衣物,扣起袋状物。
- 象床单、桌布之类大件应疏松放入,不要折叠。
- 将衬衫内面翻到外面。

- 本干衣机为家用干衣机,请根据程序设定指南设定程序。

4. 烘干负载

衣物类型	不褪色棉织物	化纤织物
最大负荷	5kg	3kg